Inserti con Chiavette
Versione Industriale

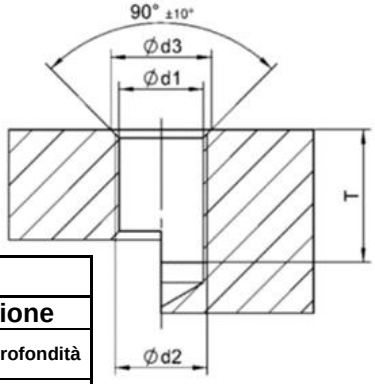

Serie Miniature

Codice	Dimensioni			Installazione					Rimozione	
	Interno Ød 6H	Esterno ØD	L ±0.25	d1 preforo		d3 Svasatura	Ø d2 6H	T Min.	Ø Foratura	Profondità
KNCM2.5x0.45_IN	M2.5x0.45	M4.5x0.75	3.8	3.9	+0.080 -0.025	4.6	M4.5x0.75	5.0	3.0	2.00
KNCM3x0.5_IN	M3x0.5	M5x0.8	4.25	4.4	+0.080 -0.025	5.1	M5x0.8	5.5	3.5	2.25
KNCM4x0.7_IN	M4x0.7	M6x0.75	5.25	5.5	+0.080 -0.025	6.1	M6x0.75	6.5	4.6	2.50

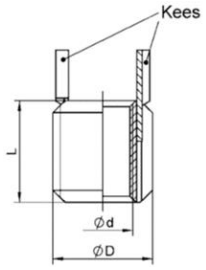

Serie Leggera

Codice	Dimensioni			Installazione					Rimozione	
	Interno Ød 6H	Esterno ØD	L ±0.30	d1 preforo		d3 Svasatura	Ø d2 6H	T Min.	Ø Foratura	Profondità
KNM5x0.8_IN	M5x0.8	M8x1.25	8	6.90	+0.100 -0.025	8.25	M8x1.25	9.5	5.5	4.00
KNM6x1_IN	M6x1.0	M10x1.25	10	10.25	+0.100 -0.025	10.25	M10x1.25	11.5	7.5	4.75
KNM8x1.25_IN	M8x1.25	M12x1.25	12	12.25	+0.100 -0.025	12.25	M12x1.25	13.5	9.5	4.75
KNM10x1.5_IN	M10x1.5	M14x1.5	14	14.25	+0.130 -0.025	14.25	M14x1.5	15.5	11.5	4.75
KNM12x1.75_IN	M12x1.75	M16x1.5	16	16.25	+0.130 -0.025	16.25	M16x1.5	17.5	13.5	4.75

Serie Rinforzata

Codice	Dimensioni			Installazione					Rimozione	
	Interno Ød 6H	Esterno ØD	L ±0.30	d1 preforo		d3 Svasatura	Ø d2 6H	T Min.	Ø Foratura	Profondità
KNHM4x0.7_IN	M4x0.7	M8x1.25	8	6.9	+0.100 -0.025	8.25	M8x1.25	9.5	5.5	4.00
KNHM5x0.8_IN	M5x0.8	M10x1.25	10	8.8	+0.100 -0.025	10.25	M10x1.25	11.5	7.5	4.75
KNHM6x1.0_IN	M6x1.0	M12x1.25	12	10.8	+0.100 -0.025	12.25	M12x1.25	13.5	9.5	4.75
KNHM8x1.25_IN	M8x1.25	M14x1.5	14	12.8	+0.100 -0.025	14.25	M14x1.5	15.5	11.5	4.75
KNHM10x1.5_IN	M10x1.5	M16x1.5	16	14.8	+0.130 -0.025	16.25	M16x1.5	17.5	13.5	4.75
KNHM12x1.75_IN	M12x1.75	M18x1.5	18	16.8	+0.130 -0.025	18.25	M18x1.5	19.5	15.5	4.75
KNHM14x2.0_IN	M14x2.0	M20X1.5	20	17.85	+0.130 -0.025	20.25	M20x1.5	22.5	17.50	4.75
KNHM16x2.0_IN	M16x2.0	M22x1.5	22	20.5	+0.130 -0.025	22.25	M22x1.5	24.5	17.75	4.75
KNHM20x2.5_IN	M20x2.5	M30x2.0	30	28	+0.130 -0.025	30.25	M30x2.0	34.5	25.75	6.35

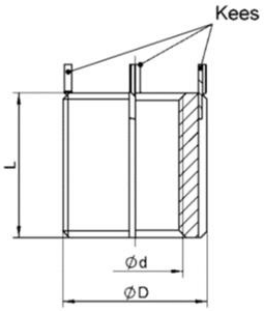

Numero Chiavette: 2 chiavette fino a M6, 4 chiavette da M8 a M12
Materiale standard: Inserti 303 CRES – Chiavette 302 CRES
Filetto interno: M 6H

ALTRE MISURE A RICHIESTA

INSTALLAZIONE

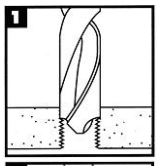

Forare con una punta standard e svasare a 82°-100° con uno svasatore standard

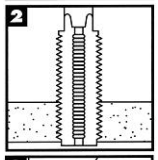

Maschiare con un maschio standard

Avvitare l'inserto a mano o con il suo attrezzo di posa (l'inserto va automaticamente a battuta alla corretta profondità di installazione)

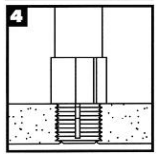

Tramite l'attrezzo di posa piantare nel materiale le chiavette di ancoraggio utilizzando un martello od una pressa

RIMOZIONE

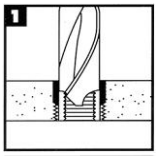

Forare con una punta standard per rimuovere il materiale che tiene in posizione le chiavette di ancoraggio (consultare le tabelle del catalogo per il diametro della punta)

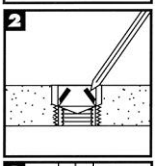

Flettere le chiavette all'interno e romperle

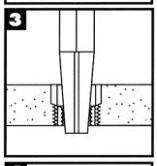

Svitare l'inserto con un attrezzo per l'estrazione

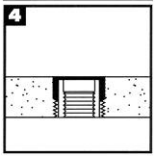

Avvitare un nuovo inserto esattamente uguale a quello rimosso e piantare le chiavette in corrispondenza delle impronte delle precedenti